


Régulation E103

Notice d'utilisation

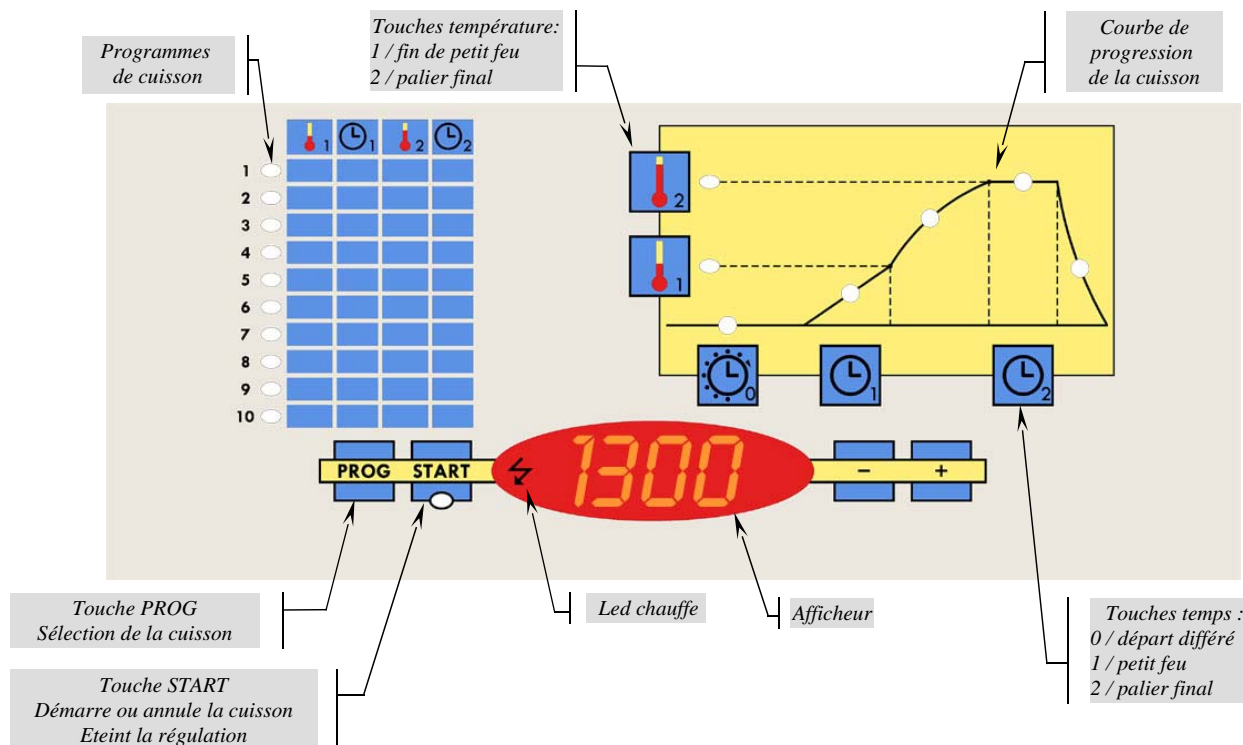

Généralités

Pour l'allumer, appuyez n'importe quelle touche. L'affichage montre successivement : le modèle (E103), la température maximale, la température ambiante et enfin la température du four. Pour l'éteindre, il faut être hors cuisson et maintenir la touche [START] pendant 5 secondes.

Programmer une cuisson

Sélectionnez une cuisson avec la touche [PROG]. Avec les touches temps et température, vérifiez les paramètres de cuisson. Au besoin, ajustez les avec les touches [-] et [+].

- Au bout de 5 secondes sans appui sur le clavier, l'afficheur revient à la température du four.

Cuissons prédéfinies

Programmes	Petit feu		Palier	
1-Biscuit faïence	500°C	5h00	980°C	0h15
2-Biscuit lent faïence	500°C	6h00	980°C	0h15
3-Décor porcelaine	300°C	2h00	810°C	0h10
4-Emailage	400°C	3h00	980°C	0h15
5-Séchage	120°C	5h00	120°C	0h30

Démarrer une cuisson


Une fois le programme vérifié, vous pouvez lancer la cuisson en appuyant sur [START]. Pour annuler une cuisson en cours, appuyez sur [START] pendant 5 secondes. La cuisson est finie quand le four est en refroidissement (dernier segment) et qu'une touche quelconque est appuyée.

- Par sécurité, la température du palier final s'affiche brièvement avec des points chaque 10 secondes (exemple : 1.0.5.0.).
- Quand le segment est en cours, le temps indiqué est le temps restant du segment.


Code erreurs

- Er.01 Température maximale du four atteinte
- Er.02 Température ambiante supérieure à 65°C
- Er.03 Thermocouple coupé
- Er.04 Thermocouple inversé
- Er.05 Non-suivi de consigne
- Er.06 Erreur mémoire
- Er.07 Erreur interne

Câblage direct

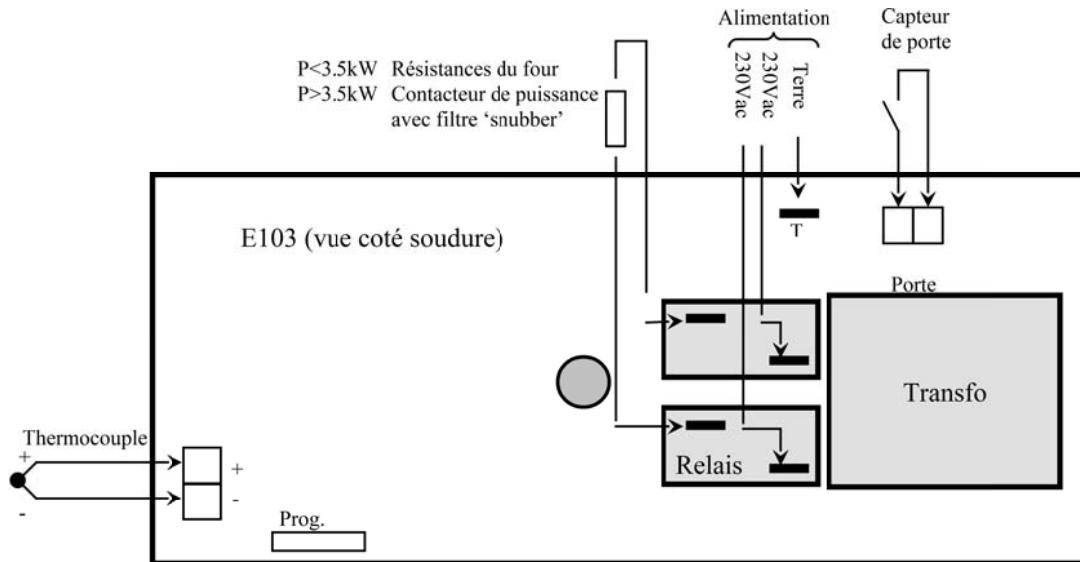

Câblage en boîtier avec connecteur

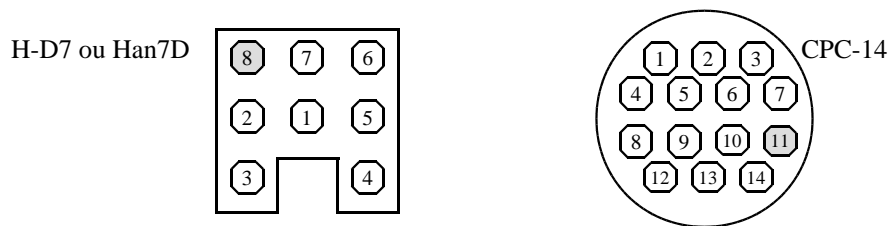

Description	Câble		Connecteur		
	Couleur	Numéro	HD7	CPC-14	
Relais sécurité	Vert	5	7	12	
Relais chauffe	Noir	4	6	14	
Common relais (neutre) Contacteur chauffe	Blanc	1	1	13	
Alimentation phase	Rouge	3	5	8	← Phase
Alimentation neutre	Bleu	2	2	9	← Neutre
Terre	Vert/Jaune		8	11	← Terre
Thermocouple +	Vert (type K)		3	1	
Thermocouple -	Orange (type S)		4	2	
	Blanc				

IMPORTANT

Vérifiez toujours que le fil de terre (jaune/vert) soit correctement branché.